


Seria OTW

Instrukcja obsługi i montażu

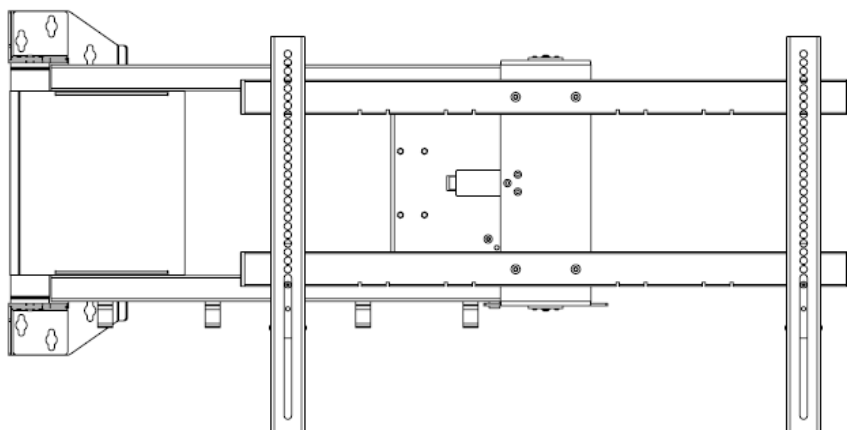





Model:

- OTW-L

Przed instalacją należy ustalić następujące informacje:



- Rozmiar gwintu otworów montażowych na tylnej części telewizora
- Kształt tylnej części telewizora (zagięty, płaski, itp.)
- Lokalizację montażu kabli audio/video na tylnej części telewizora, w tym gniazda zasilania (1 dla telewizora, 1 dla uchwyty obrotowego)
- Waga telewizora
- Sprawdź zawartość pudełka pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Jeśli jakieś części wydają się uszkodzone, nie kontynuuj instalacji(Odrzuć zgłoś się do obsługi klienta).

Zestaw posiada:

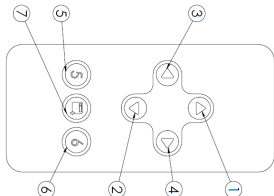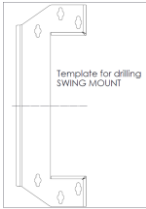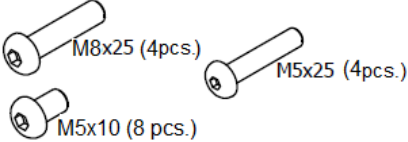Nr.	Part name	Quantity	Fig.
1.	Pondośnik OTW	1 szt.	
2.	Pilot IR od SabajSystem	1 szt.	
3.	Hak na kable	3 szt.	
4.	Odbiornik IR-EYE	1 szt.	
5.	Szablon Wiercenia	1 szt.	
6.	Adapter AC	1 szt.	
7.	Śruby ISO 4762	1 szt.	
8.	Śruby ISO 7380	1 szt.	
9.	Podkładki ISO 7089	1 szt.	
10.	Śruba montażowa DIN 571 z kołkiem rozprężnym	4 szt.	
11.	Klucze Imbusowe	1 szt.	
12.	Dystanse plastikowe (15mm)	4 szt.	

13.	Dystanse Plastikowe (10mm)	4 szt.	
-----	----------------------------	--------	---


Required additional tools:

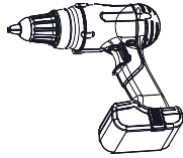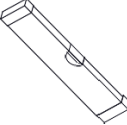No.	Tool name	Fig.
1.	Śrubokręt krzyżakowy	
2.	Wiertarko-Wkrętarka	
3.	Wiertło (Odpowiednie dla ściany)	
4.	Poziomica *Opcjonalnie	

Montaż

1. Nałóż szablon, wywierć otwory i zamocuj śruby (rys. 1).


UWAGA: Pamiętaj o ustawieniu szablonu jak najbardziej poziomo. Na uchwycie znajduje się dodatkowa regulacja, umożliwiająca ewentualne dodatkowe wyrównanie

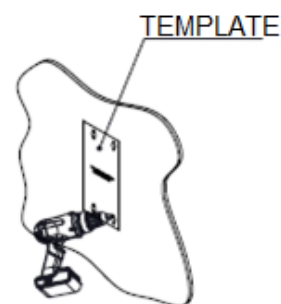

Rys. 1


2. Zamocuj podnośnik i część ruchomą, tak jak pokazane na rysunku. Pozioma część będzie

założona w późniejszym etapie montażu.

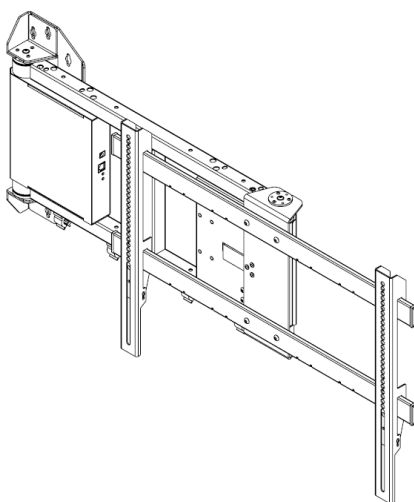

Powieś OTW na śrubach i dokręć je. **Pamiętaj, że urządzenie musi być wypoziomowane.** Rozszerz OTW, aby wygodnie zamontować ekran telewizora. Możesz to zrobić ręcznie lub za pomocą dołączonego pilota. Uchwyt można zamontować także "do góry nogami". Zalecane położenie montażu jest pokazane na poniższym obrazie.

Uwaga: Zauważysz więcej niż cztery otwory do montażu na ścianie. Dodatkowe otwory są dodawane tylko w celu solidniejszego montażu lub koniecznych zmian w lokalizacji..

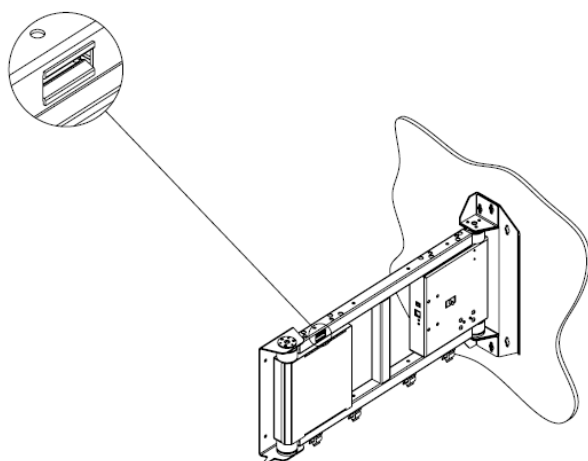


rys. 4



UWAGA: Upewnij się, czy urządzenie jest wypoziomowane, używając dołączonej poziomicy (rys. 4).

Montowanie Telewizora


1. Umieść telewizor na płaskiej, miękkiej powierzchni i zamocuj do niego pionowe belki, jak na poniższym obrazie. Możesz użyć dołączonych dystansów, jeśli to konieczne.

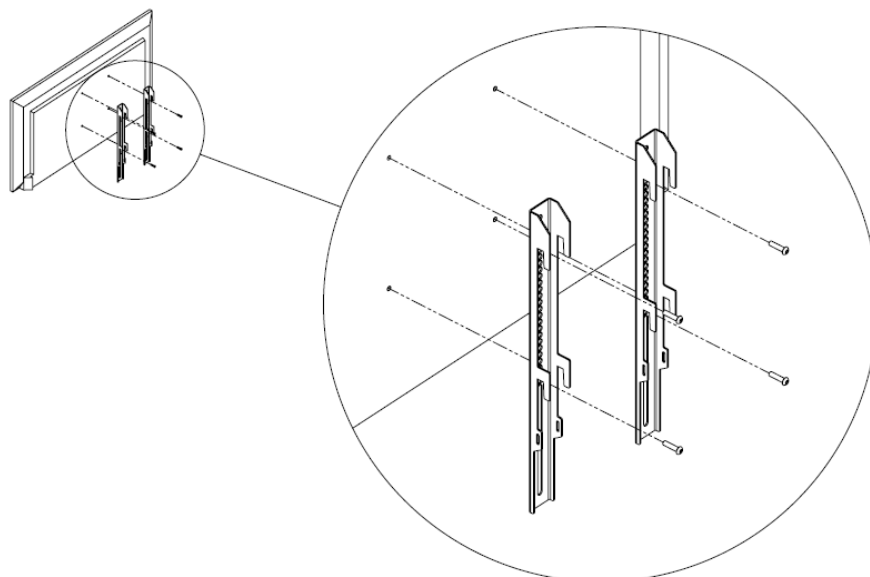

2. Zamocuj telewizor, zawieszając go na uchwycie, zgodnie z przedstawionym na poniższym obrazie. Możesz użyć dołączonych dystansów i śrub, jeśli to konieczne. Zaleca się, ze względów bezpieczeństwa, aby ten etap wykonać z pomocą innej osoby. Użyj dolnych belek, aby zabezpieczyć ekran na uchwycie OTW.

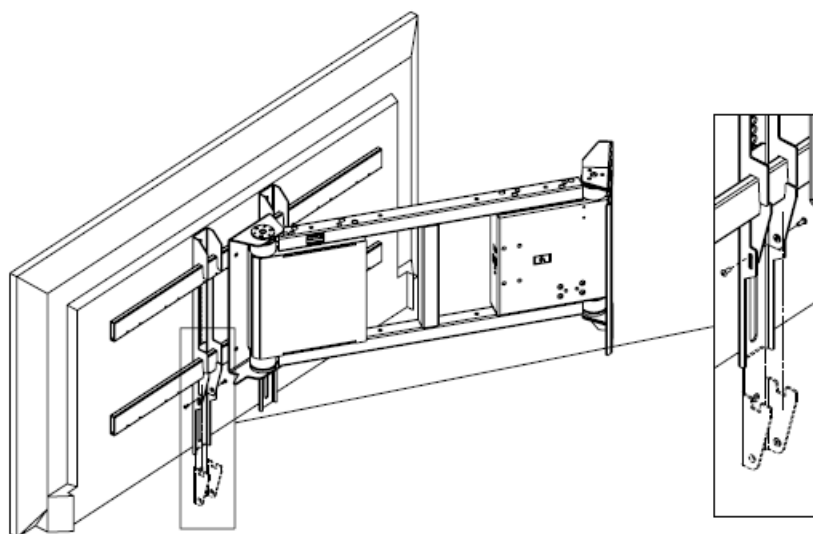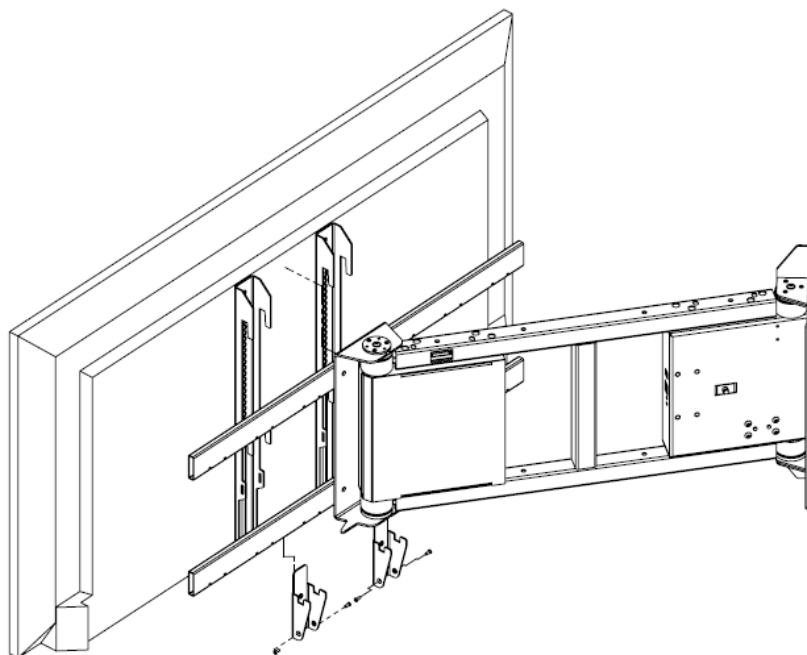


3. Użyj dołączonych haków kablowych, aby odpowiednio prowadzić kable. Pamiętaj, aby pozostawić trochę luzu w kablach, zwłaszcza gdy uchwyt będzie się poruszał.

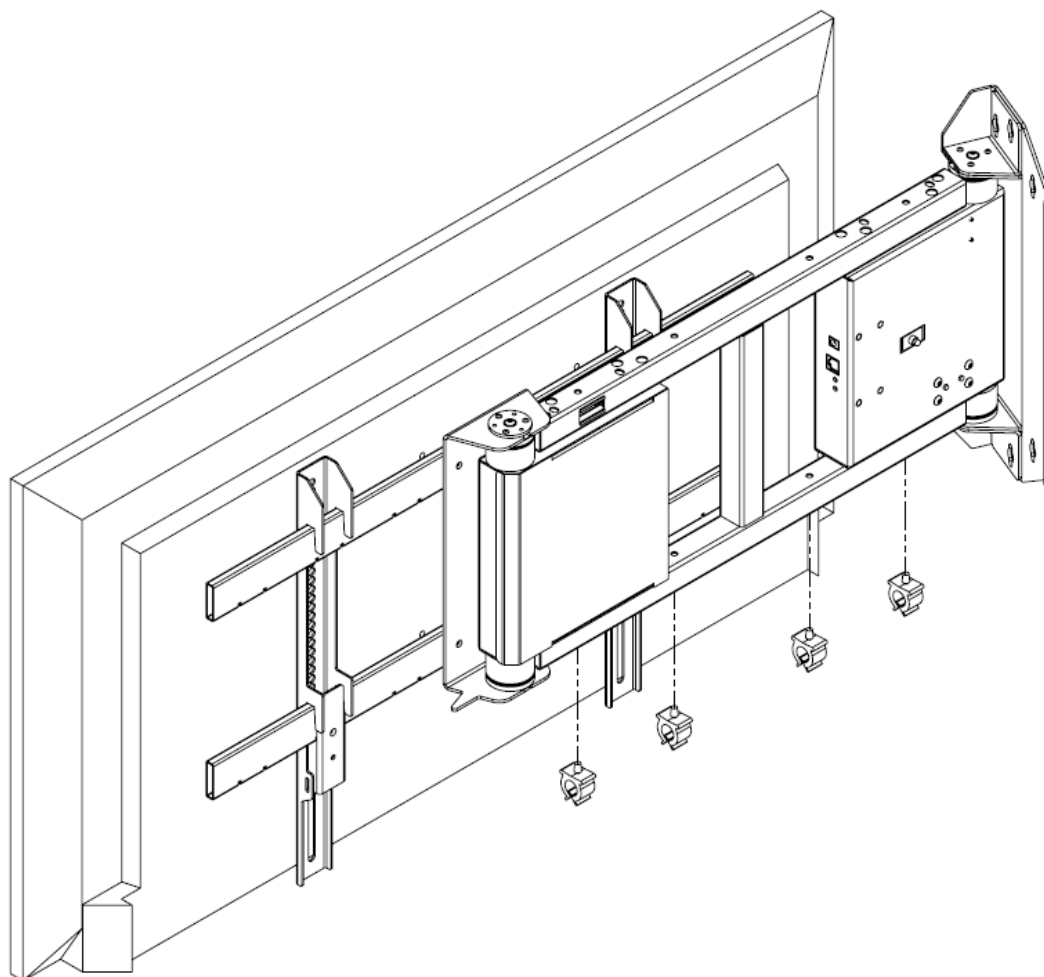

rys. 7

Podłączanie podnośnika.

1. Podłącz zasilacz sieciowy AC i odbiornik podczerwieni do odpowiednich gniazd - jak pokazano na poniższym obrazie (rys. 8). Następnie podłącz adapter do źródła zasilania.

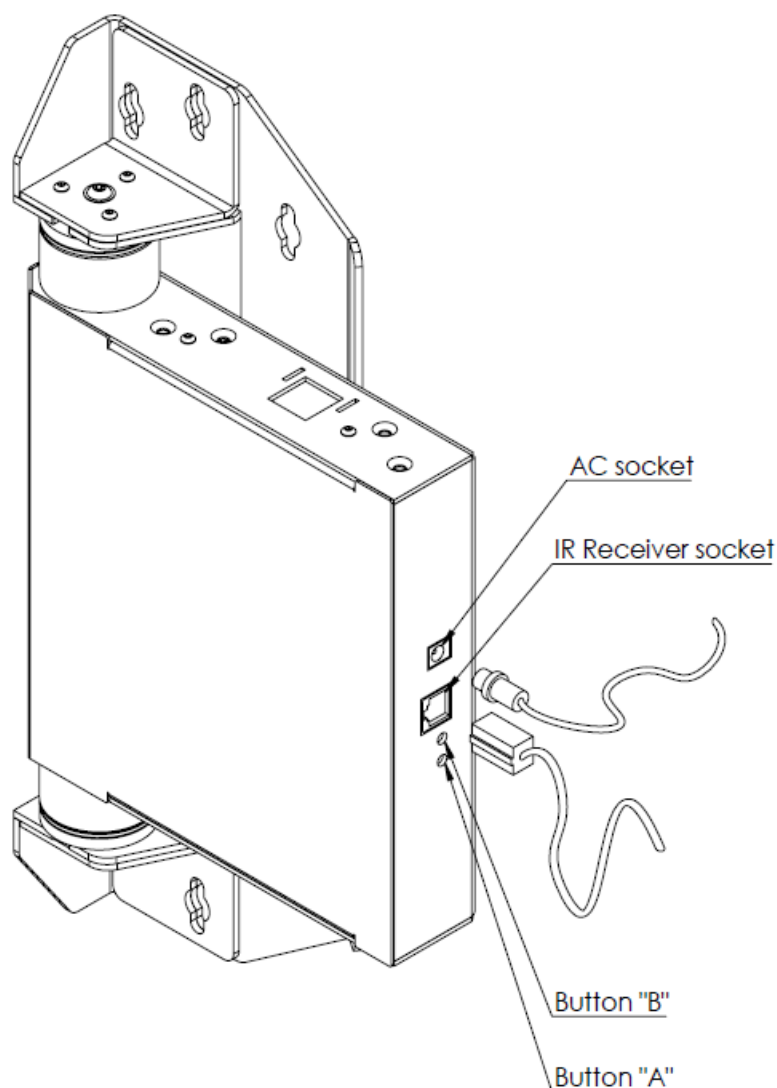

rys. 8


Button A : Konfiguracja iR-Multicode

Button B : Ustawienie limitu ruchu / Reset


RJ-45 Socket : Aktywne gniazdo dla odbiornika IR bądź akcesoriów SabajSystem

Power Socket : Zasilacz 12V AC(dołączony)

2. Umieść odbiornik podczerwieni na ekranie tak, aby był widoczny dla ciebie i pilota
3. (rys. 9).

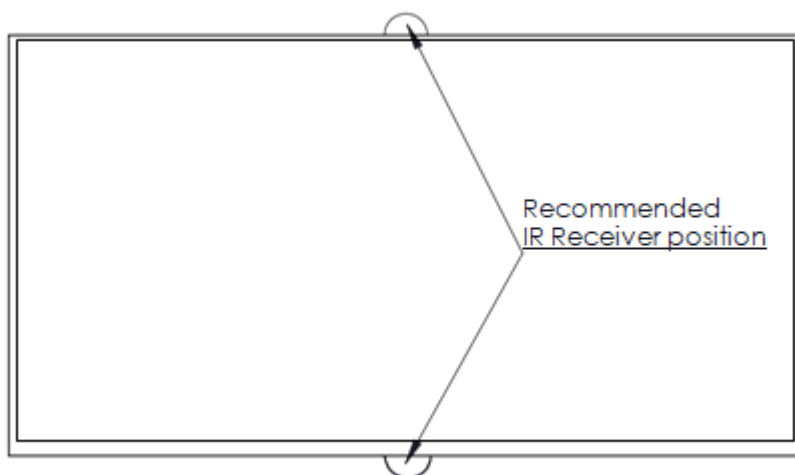

Twój uchwyt OTW jest wyposażony we wcześniej zaprogramowany pilot Sabaj IR. Jeśli chcesz skonfigurować własny pilot - możesz użyć dowolnego pilota do telewizora, który korzysta z najpopularniejszego kodowania RCP-5 w naszym systemie iR-Multicode. Aby zaprogramować pilot proszę się zwrócić do punktu 'Programowanie pilota zdalnego sterowania podczerwienia RC-5...'

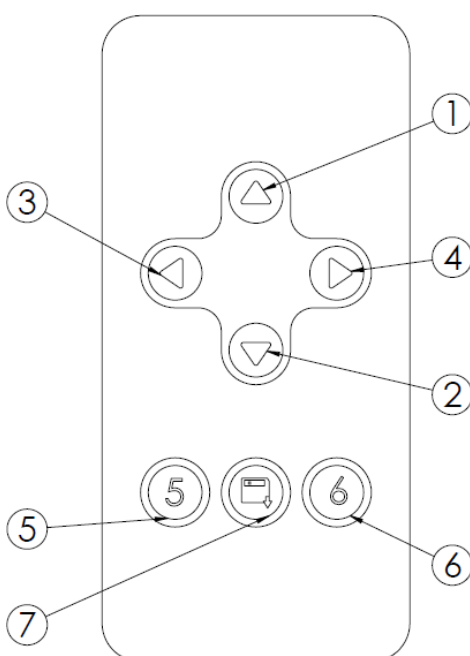

Opis przycisków pilota podczerwieni:

- I – Przesuń ekran w kierunku ściany
- II – Przesuń ekran od ściany
- III - Obróć ekran w lewo
- IV – Obróć ekran w prawo
- VII - Zapamiętaj limit ruchu
- V , VI - Puste

Ustawianie limitu ruchu

Uwaga: Twój uchwyt OTW jest fabrycznie ustawiony z maksymalnym zakresem ruchu.

Istnieje możliwość ograniczenia maksymalnego wyjazdu od ściany jak i obrotu w lewo i w prawo. Prosimy pamiętać, że dokładność pozycjonowania jednostki wynosi około 2° do 3°.

Po zapisaniu limitu ruchu, podnośnik będzie automatycznie zatrzymywał się na ustalonej pozycji, którą określił użytkownik. Nie można przekroczyć tej pozycji, ale istnieje możliwość wcześniejszego zatrzymania podnośnika

Aby ustawić limity:

- 1) Naciśnij przycisk „B” na uchwycie, aby wejść w tryb konfiguracji.
- 2) Usłyszysz przerywany sygnał dźwiękowy, co oznacza, że uchwyt jest w trybie konfiguracji, Oczekiwanie na wprowadzenie limitu. Sygnał nie ustanie, dopóki ponownie nie naciśniesz przycisku „B”.
- 3) Przesuń ekran od ściany, używając przycisku „II” na pilocie zdalnym.
- 4) Aby zapamiętać preferowaną odległość od ściany, naciśnij przycisk „VII” (zapisz), a następnie przycisk „II” (przesuń od ściany).
- 5) Obróć uchwyt w lewo, aby określić maksymalny kąt obrotu. Upewnij się, że ekran nie uderza w ścianę, więc najlepiej zatrzymaj obrót przed dotknięciem krawędzi ekranu ściany.
- 6) Zapamiętaj maksymalny obrót w lewo: naciśnij przycisk „VII” (zapisz), a następnie przycisk „III” (obróć w lewo).
- 7) Obróć uchwyt w maksymalne prawe położenie.

8) Zapamiętaj maksymalne prawe położenie: naciśnij przycisk „VII” (zapisz), a następnie przycisk „IV” (obróć w prawo).

9) Po zakończeniu programowania pozycji limitowych, naciśnij przycisk „B” na uchwycie OTW, aby opuścić tryb limitu ruchu. Sygnał zatrzyma się.

10) Aby zmienić wprowadzone limity, powtórz kroki 1-9.

Aby zresetować ulubione pozycje:

1) Odłącz zasilanie od podnośnika

2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk “B”

3) Trzymając przycisk “B” podłącz podnośnik do prądu . Usłyszysz jeden długi i 5 krótkich dźwięków ‘beep’ jest to sygnał potwierdzający poprawne resetowanie ustawień.

Lift posiada:

1. **Aktywne gniazdo RJ-45:** Twój uchwyt elektryczny OTW jest wyposażony w aktywne gniazdo RJ-45, które w standardowej wersji służy do podłączenia odbiornika podczerwieni IR-EYE. Po podłączeniu rozdzielacza RJ, gniazdo umożliwia podłączenie dodatkowych akcesoriów dostarczanych przez SABAJSYSTEM. Aktywne gniazdo RJ-45 umożliwia korzystanie z akcesoriów do sterowania za pomocą przycisków, systemów automatyzacji domowej lub smartfonów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową firmy Sabaj.

UWAGA: Tylko oryginalne akcesoria SABAJSYSTEM będą działać z twoim sterownikiem. Jeśli spróbujesz modyfikować lub podłączać inne urządzenia za pomocą portu RJ-45, możesz uszkodzić sterownik, a gwarancja przestanie obowiązywać.

2. **System bezpieczeństwa:** Inteligentny system bezpieczeństwa wykrywa przeszkody podczas ruchu ekranu jako różnicę wagi. Nie wymaga żadnej kalibracji, która odbywa się automatycznie. Po wykryciu przeszkody, podnośnik zatrzymuje się po kilku sekundach i sygnalizuje dźwiękiem.

Programowanie pilota zdalnego sterowania podczerwienią RC-5 (Kompatybilny z większością popularnych pilotów telewizyjnych):

IR-Multicode - Konfiguracja pilota podczerwieni: Nasz podnośnik OTW jest zaopatrzony w pilot IR jednak, System IR-Multicode pozwala na korzystanie z dowolnego pilota zdalnego sterowania podczerwienią od większości popularnych producentów pilotów telewizyjnych z kodem RC-5.

Instrukcja obsługi i montażu

Możesz wybrać pilota zdalnego sterowania, którym sterujesz telewizorem. Niektóre nowsze piloty działają w paśmie Wi-Fi/Bluetooth i, chociaż mogą wyglądać jak standardowy pilot, używają zupełnie innej długości fali i nie będą zgodne z IR-Multicode - nie korzystają z odbiornika podczerwieni. Prosimy pamiętać, że będziesz potrzebować akcesorium IR-EYE Sabaj podłączonego do kontrolera za pomocą gniazda RJ-45, aby obsługiwać podnośnik za pomocą pilota podczerwieni. Aby rozpocząć programowanie pilota podczerwieni:

- a. Naciśnij przycisk "A" na urządzeniu, aby wejść w tryb konfiguracji. Usłyszysz ciągły sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy nie wyłączy się, dopóki nie zakończysz programowania, albo dopóki przycisk "A" nie zostanie ponownie naciśnięty.
 - b. Celując pilotem w kierunku odbiornika podczerwieni, wybierz 5 przycisków, które chcesz używać do sterowania podnośnika.. Każdy poprawnie odebrany sygnał przycisku zostanie potwierdzony przez określoną liczbę krótkich sygnałów. Pozwól, aby krótkie sygnały odpowiadające poniższym funkcjom skończyły wydawać dźwięk, zanim naciśniesz kolejny przycisk, aby urządzenie poprawnie potwierdziło funkcję przycisku. Liczba sygnałów odpowiada kolejno:
3. (1.) – przycisk zamykania (do ściany) (1 sygnał + ciągły sygnał). Przycisk I domyślnie
 - (2.) – przycisk otwierania (od ściany) (2 sygnały + ciągły sygnał). Przycisk II domyślnie
 - (3.) – przycisk obracania w lewo (3 sygnały + ciągły sygnał). Przycisk III domyślnie
 - (4.) – przycisk obracania w prawo (4 sygnały + ciągły sygnał). Przycisk IV domyślnie
 - (5.) – przycisk zapisywania (5 sygnałów + ciągły sygnał). Przycisk VII domyślnie

Po ostatnim sygnale dźwiękowym, ciągły sygnał się wyłącza, a pilot zdalnego sterowania jest zaprogramowany.

NOTE: Pamiętaj, że te przyciski będą aktywne dla urządzenia obsługiwanego tylko przed zaprogramowaniem nowego pilota. Podnośnik nie może być obsługiwany przez więcej niż jeden pilot zdalny. Każdy nowo zaprogramowany przycisk automatycznie usunie stary.

Zresetuj ustawienia ulubionych/limitów: Istnieje możliwość zresetowania ustawień ulubionych/limitów do maksymalnych (ustawień fabrycznych). Aby to zrobić:

Odłącz wtyczkę zasilającą, naciśnij i przytrzymaj przycisk "B" na swoim urządzeniu OTW, podłącz

wtyczkę zasilającą - usłyszysz 1 długi sygnał dźwiękowy + 5 krótkich. Oznacza to, że urządzenie zostało poprawnie zresetowane.

Kalibracja podnośnika: OTW jest skalibrowany z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi, ale może zostać zdekaluowana poprzez ręczne przesuwanie lub przypadkowe naciśnięcie przełączników krańcowych umieszczonych na uchwycie. Aby go ponownie skalibrować, po prostu odłącz zasilanie, a następnie ponownie podłącz. Winda zacznie się poruszać w kierunku swojego punktu odniesienia, który jest w pełni zamknięty. Gdy oba przełączniki krańcowe są zamknięte, a punkty odniesienia są osiągnięte, jednostka będzie działać normalnie.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe ruchy, możesz ręcznie zamknąć uchwyt i powtórzyć procedurę kalibracji (odłącz i ponownie podłącz zasilanie). Po osiągnięciu obu przełączników krańcowych jednostka będzie gotowa do pracy."