

TV -STAND




NM




M/L/XL



Instrukcja Montażu


List of contents

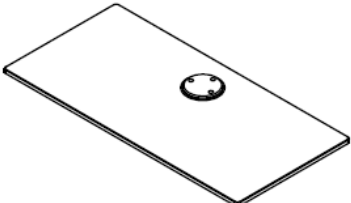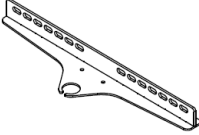Lp	Part description	Quantity	
1	Podstawa	1 szt.	
2	Mechanizm obrotu	1 szt.	
3	Zawiesie poziome	2 szt.	
4	Przepust kablowy	1 szt.	
5	Belka pionowa	2 szt.	
6	Śruby/podkładki/nakrętki	1 kpl	ISO 7380 M6x16  x3 ISO 10642 M6x25  x3 ISO 7380 M5x25  x4 ISO 4762 M4x25  x4 ISO 7380 M8x10  x2 ISO 4762 M6x25  x4 ISO 7380 M8x25  x4 ISO 7093 roz.6  x4
7	Dystans (15mm)	4 szt.	
8	Dystans (10mm)	4 szt.	
9	Klucze imbusowe "3 ; 4 ; 5"	1 kpl	5 4 3 

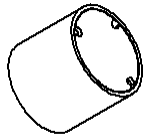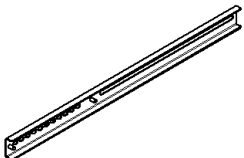
10*	Adapter	1 szt.	
11*	Śruba	1 kpl.	ISO 4762 M6x75  x3
12*	Przedłużka	2 szt.	
13*	Nakrętka	1 kpl.	ISO 4161 M6  x4

*Dotyczy rozmiarów "L" oraz „XL”


1. Przykręcić mechanizm obrotu do podstawy trzema śrubami ISO 10642 M6x25

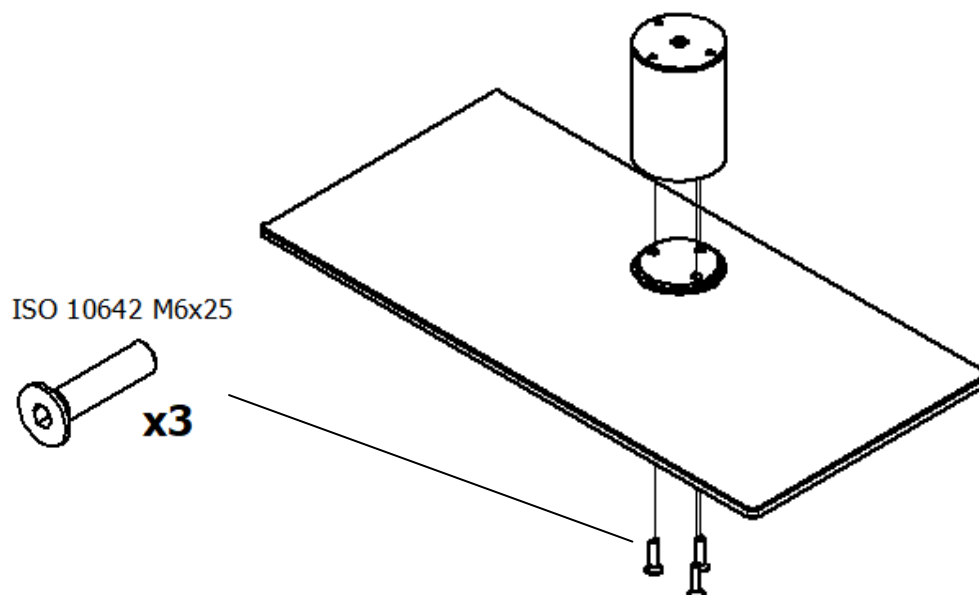


2. Przykręcić poziome zawiesie do mechanizmu obrotu śrubami ISO 7380 M6x16 oraz zamontuj przepust kablowy.

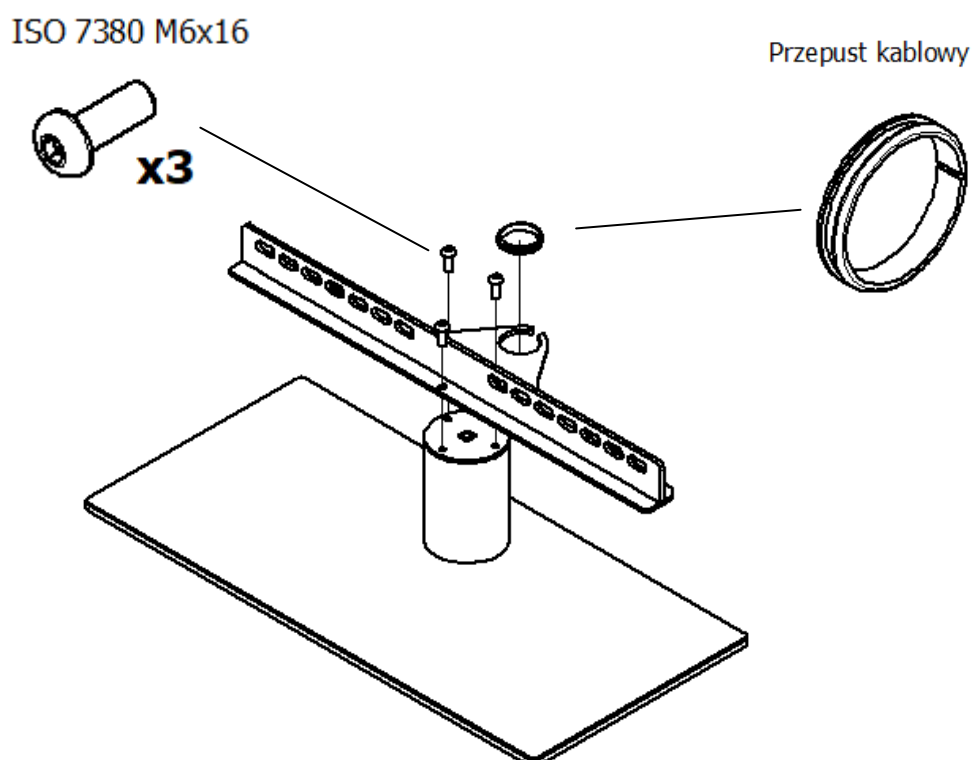


3*. Dla rozmiarów „L” oraz „XL” istnieje możliwość zwiększenia odległości pomiędzy podstawą a zawieszem poziomym, wykorzystując dołączony do zestawu „Adapter” oraz śruby „ISO 4762 M6x75”. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższym schematem.

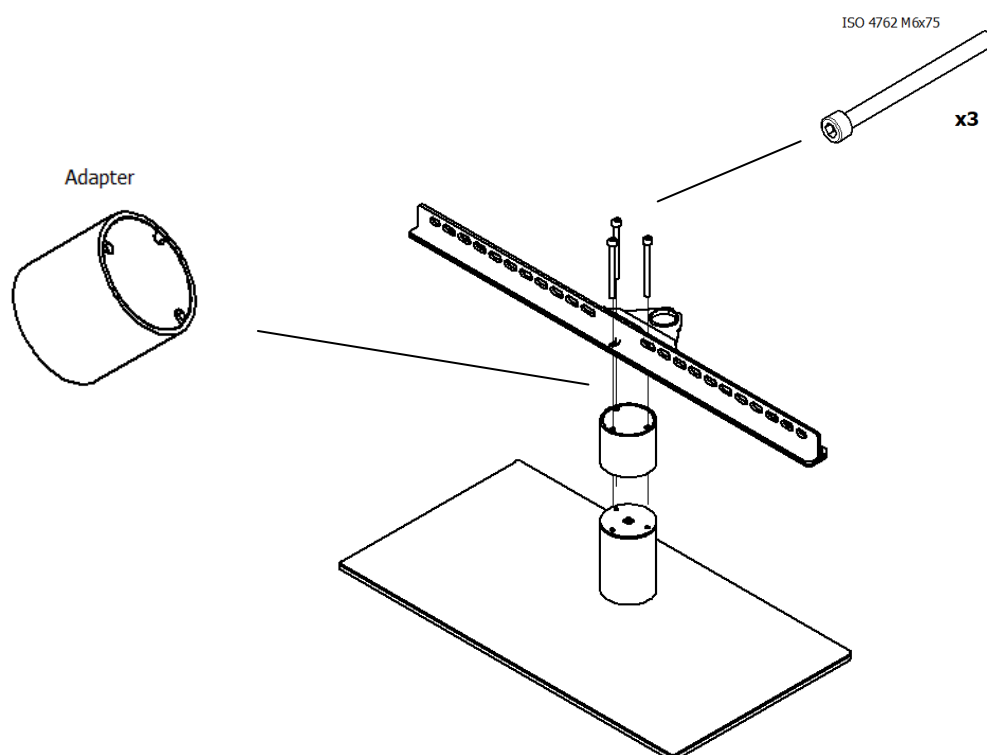

4*. Dla rozmiarów „L” oraz „XL” istnieje możliwość wydłużenia belek pionowych wykorzystując przedłużki dołączone w zestawie oraz nakrętki „ISO 4161 M6”. Montaż przeprowadzić według poniższego schematu.

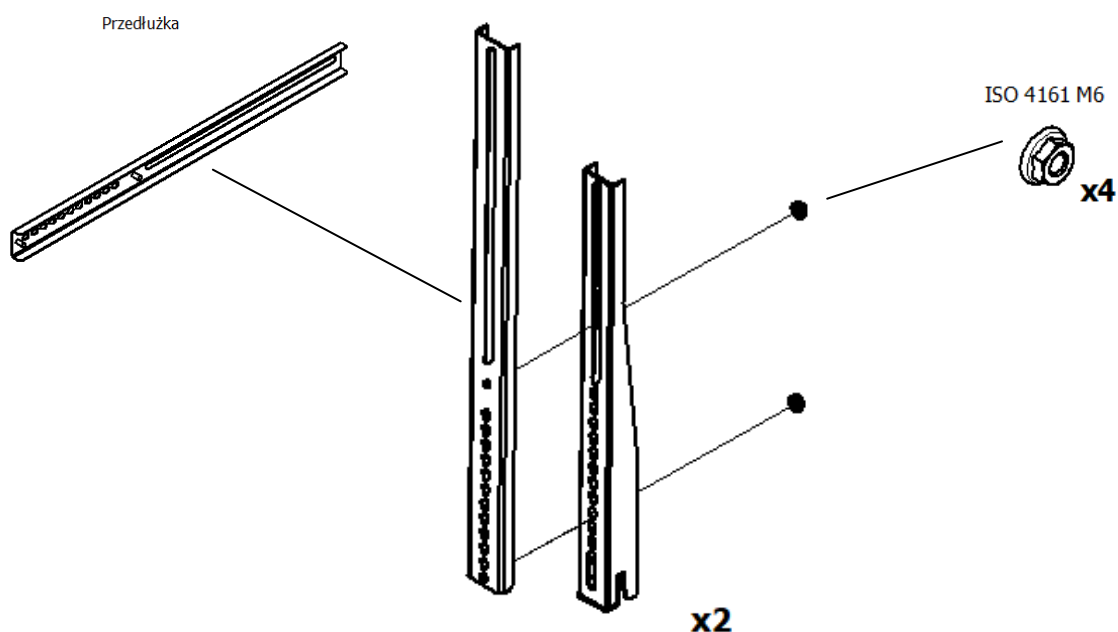


5. Używając śrub dostarczonych przez producenta telewizora, bądź opcjonalnie jedną z dołączonych do zestawu TV-Standa (M4x25; M5x35; M6x35; M8x25) przymocuj belki pionowe do jego tylnej obudowy. Opcjonalnie można użyć dostarczonych dystansów, jeśli montaż telewizora na belkach tego wymaga.

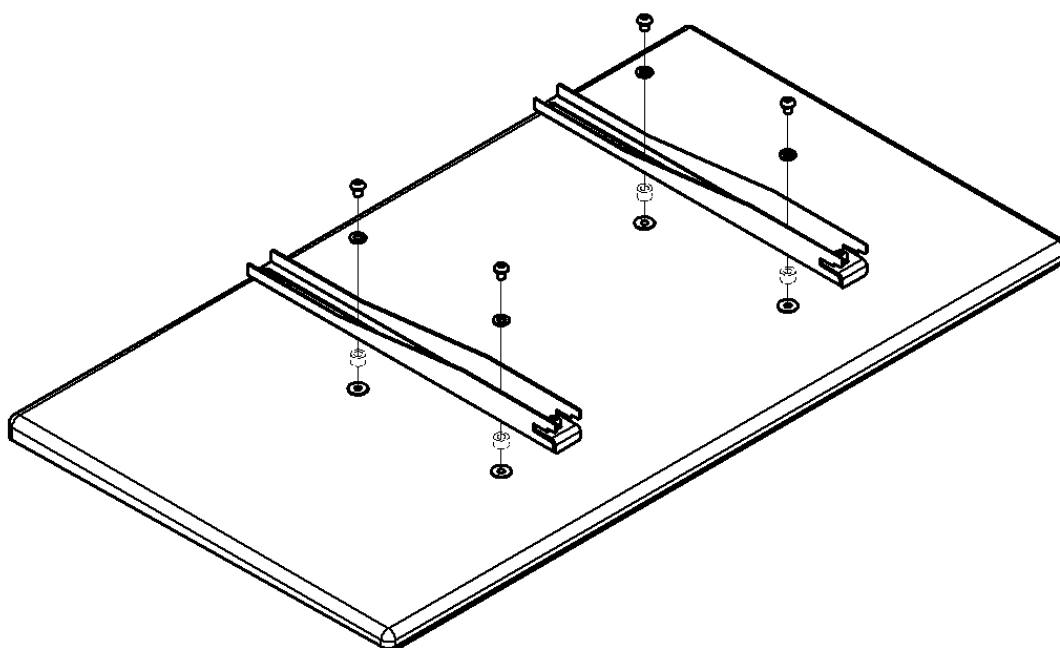

OPCJONALNIE



6. Telewizor wraz z belkami pionowymi przymocować do poziomego zawiesia śrubami M8x10mm.

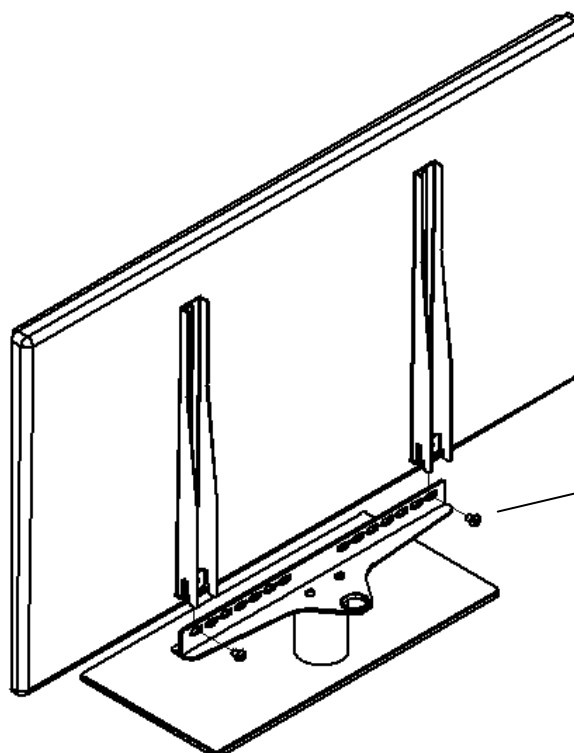

ISO 7380 M8x10



x2

*Dotyczy rozmiarów „L” oraz „XL

TV -STAND



NM




M/L/XL



Instruction Manual


List of contents

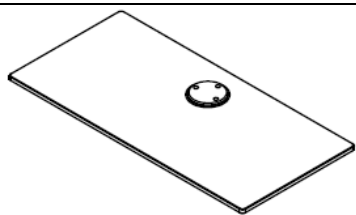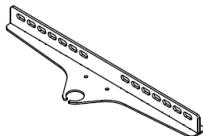Lp	Part description	Quantity	
1	Glass Base	1 pc.	
2	Rotation mechanism	1 pc.	
3	Vertical Bracket	2 pc.	
4	Cable gland	1 pc.	
5	Horizontal bracket	2 pc.	
6	Bolts/fittings/washers	1 set	ISO 7380 M6x16  x3 ISO 10642 M6x25  x3 ISO 7380 M5x25  x4 ISO 4762 M4x25  x4 ISO 7380 M8x10  x2 ISO 4762 M6x25  x4 ISO 7380 M8x25  x4 ISO 7093 roz.6  x4
7	Spacer (15mm)	4 pc.	
8	Spacer (10mm)	4 pc..	
9	Allen Keys "3 ; 4 ; 5"	1 set	5 4 3 

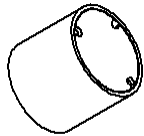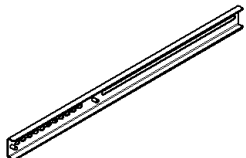
10*	Adapter	1 pc.	
11*	Adapter screw	1 pc.	ISO 4762 M6x75  x3
12*	Extension bracket	2 pc.	
13*	nut	1 set.	ISO 4161 M6  x4

**only for "L" and „XL"*


1. Mount the rotation mechanism to the base with 3x M6x25 bolts .

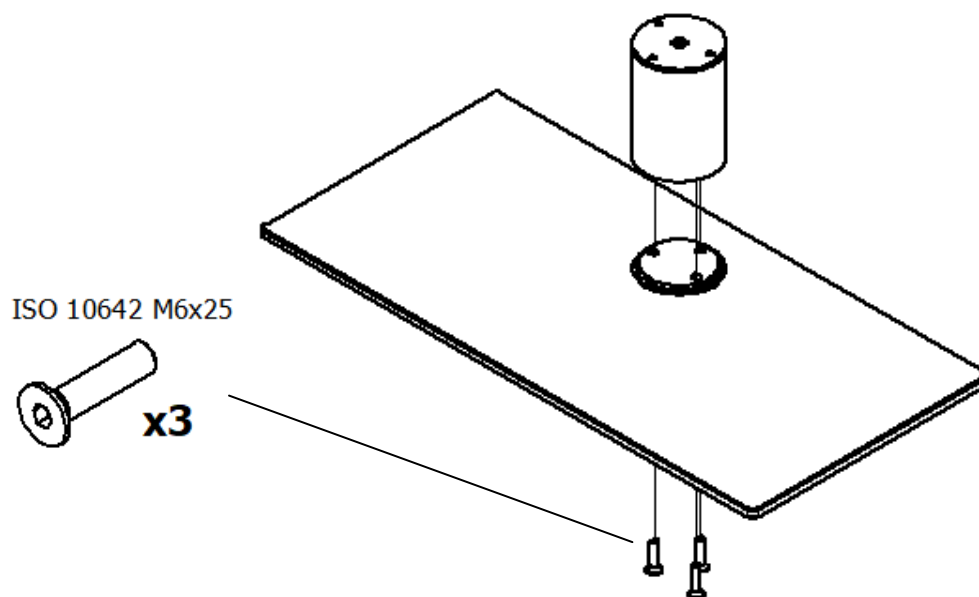


2. Mount the vertical bracket to the rotation mechanism with M6x16 bolts , than insert the cable gland.

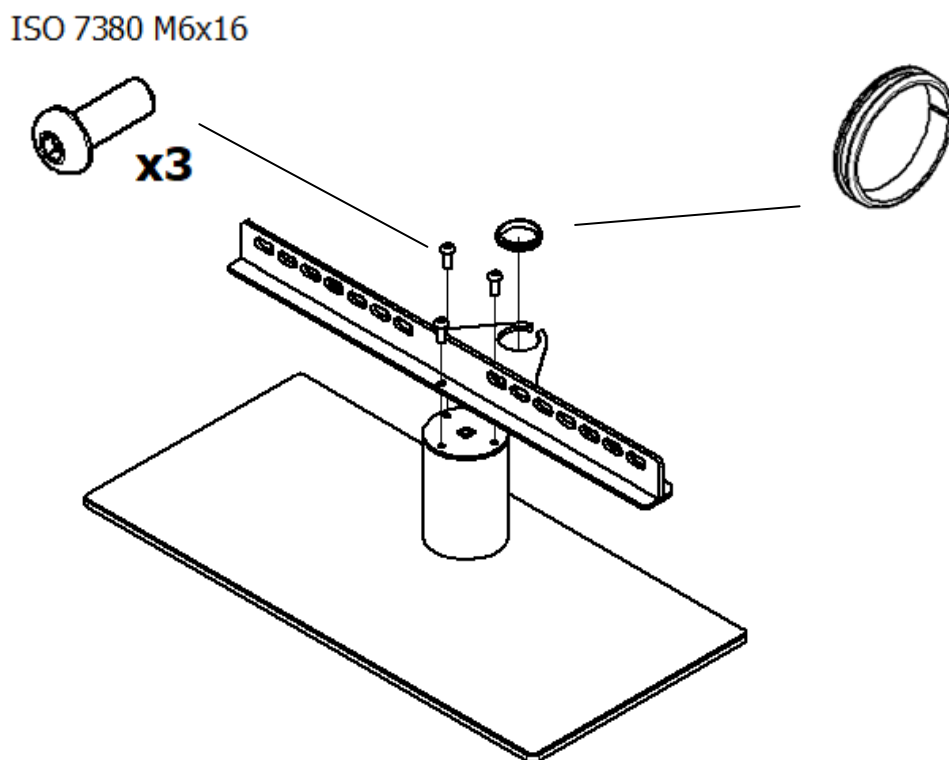


3*. For L/XL sizes you can raise the mounts height by using the attached adapter. The adapter should be mounted with M6x75 bolts.

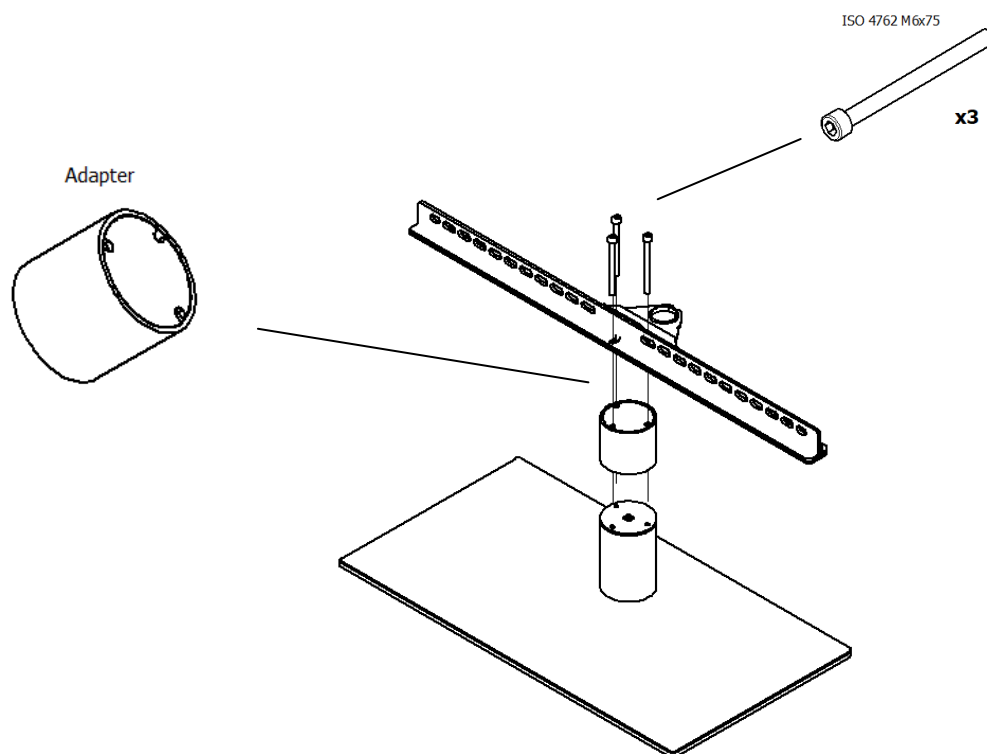

4*. For L/XL sizes Extension brackets can be used. Mount them with M6 nuts as shown below.

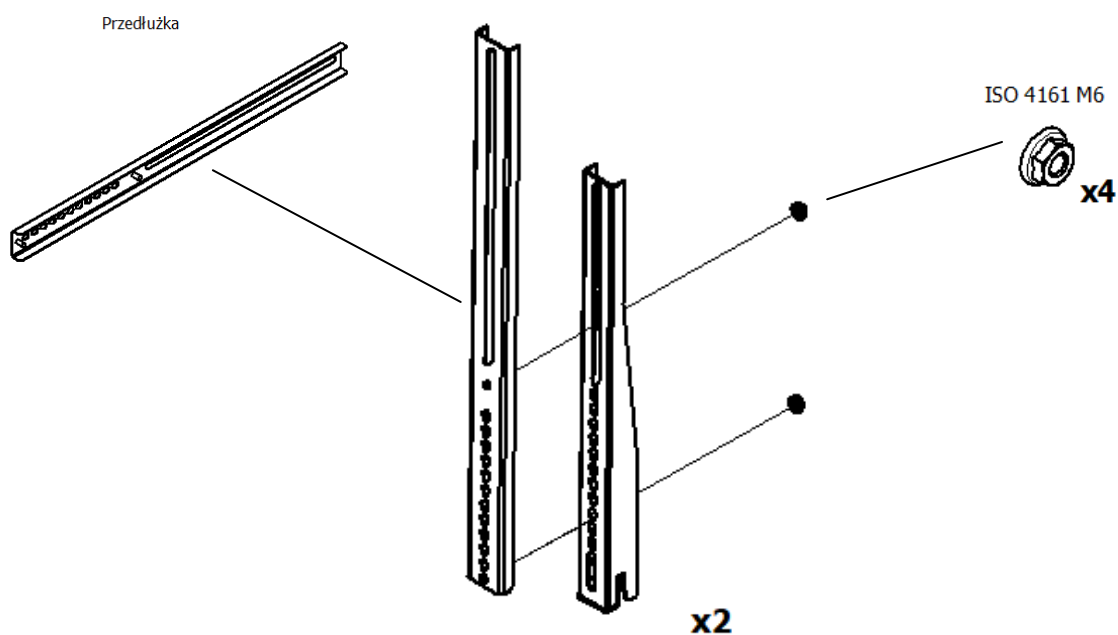

5. Using screws delivered by your TV manufacturer , or using the set provided with the stand mount the tv to horizontal brackets. If necessary , use the provided spacers.

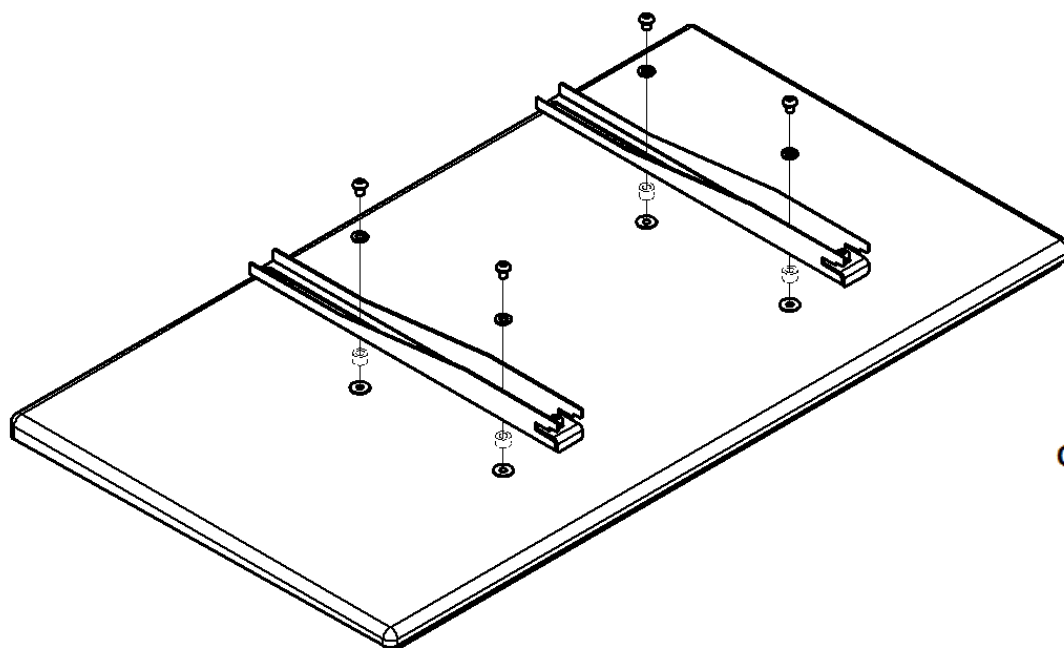


OPTIONAL

 15mm Spacer

 10mm Spacer

6. Mount the assembled TV to the vertical bracket as shown below

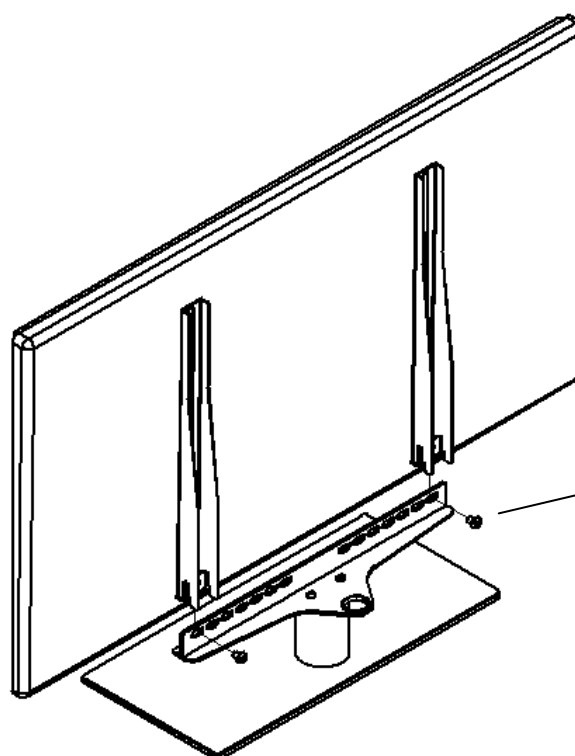

ISO 7380 M8x10



**only for "L" and „XL*